

How-to-upgrade-itel-smart-phone

Làm thế nào để nâng cấp điện thoại thông minh IteI

Note: Chú thích

1. Trước khi nâng cấp thiết bị, cần chắc chắn rằng điện thoại của bạn có mức pin trên 5%.
2. Vui lòng xác nhận rằng ngày hiện tại khớp với ngày hiển thị trên hệ thống.
3. Khi nâng cấp A11, P11, Prime 4 và P12, vui lòng ấn nút giảm âm lượng sau đó kết nối cáp USB

Bạn sẽ cần 2 tệp này để nâng cấp.


1. Driver_Auto_Installer_EXE_v5.1632.00

A11, P11, Prime 4 and P12 dùng DRIVERS_R4.18.2102

2. Tệp nâng cấp


Các bước

1. Cài đặt driver



Driver_Auto_Installer_EXE_v5.1632.00

A11, P11, Prime 4 and P12 cài đặt




DRIVERS_R4.18.2102

Chú ý: Trước khi cài đặt, vô hiệu hóa dịch vụ Antivirus vì tập tin trình điều khiển có thể bị nhầm lẫn là vi-rút.


2. Sau khi cài đặt driver, khởi động lại máy tính của bạn.
3. Mở tệp Rom (lấy A32F làm ví dụ)

- 3.1 Giải nén tệp






A32F-F8007-8.1-OP-V041-20180801

- 3.2 Chọn "SWDLoader"

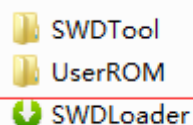

SWDTool
UserROM
SWDLoader

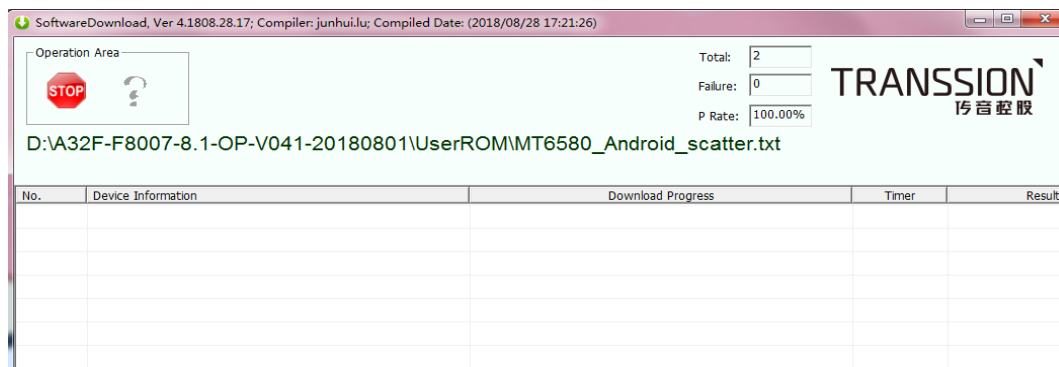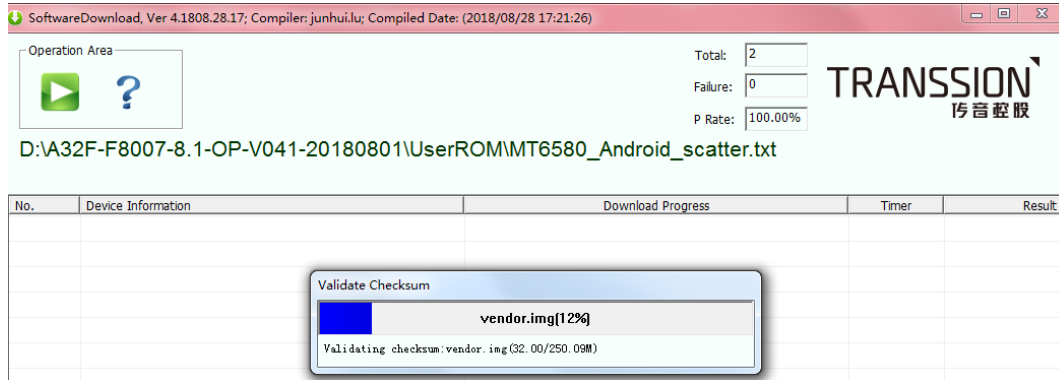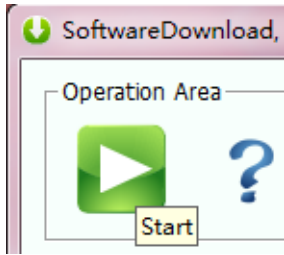

3.4 Tắt thiết bị của bạn, kết nối thiết bị với máy tính xách tay bằng cáp USB, thiết bị sẽ bắt đầu tự động nâng cấp.

Lưu ý: Không được ngắt kết nối thiết bị trong quá trình đang nâng cấp.

